


Die Installation darf ausschließlich durch einen Fachmann erfolgen. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften des VDE und der örtlichen EVU's zu beachten.

Vor Beginn der Arbeiten Stromzufuhr unterbrechen, Netzstecker abziehen!


Montage des Raumthermostates



Heben Sie den Drehknopf von Ihrem Raumthermostat ab.

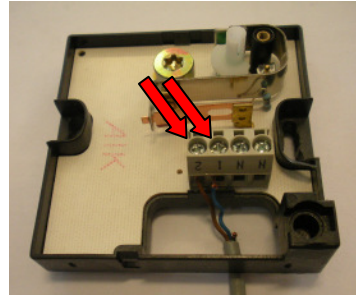

Schließen Sie nun das 2-polige Kabel an den Positionen 1 und 2 der Klemmleiste an.

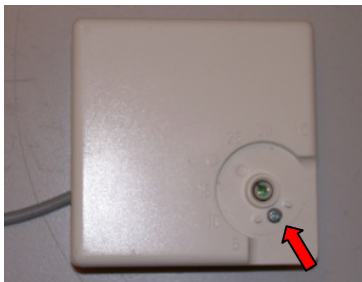

Lösen Sie die Kreuzschlitzschraube um den Deckel des Thermostats abheben zu können.



Entfernen Sie die Kabelbrücke an der sich am Ofen befindlichen Schnittstelle und klemmen Sie stattdessen das Kabel des Raumthermostates an.

Funktion mit Thermostat

1. Sie stellen am Bedienfeld Ihres Ofens eine gewünschte Heizleistung ein.
2. An Ihrem Raumthermostat geben Sie die gewünschte Temperatur vor.
3. Ihr Pelletofen heizt mit eingestellter Heizleistung, nach Erreichen der gewünschten Raumtemperatur noch 5 min. nach und schaltet dann ab – auf der Anzeige erscheint „Standby“. Unterschreitet die Raumtemperatur den eingestellten Wert, wird das Gerät automatisch wieder eingeschaltet.

Wichtig: Wird der Ofen händisch außer Betrieb genommen (zB vor Erreichen der Raumtemperatur), so erscheint auf der Anzeige „heat off“ (siehe Ofenbedienungsanleitung). Somit ist der Ofen außer Betrieb genommen und die Funktion Raumthermostat inaktiv! Erst durch Drücken der ON/OFF Taste wird der Heizbetrieb wieder aufgenommen.

Achtung: Besonders der automatische Betrieb mit Raumthermostat erfordert ein konsequentes Einhalten der Reinigungsintervalle laut Bedienungsanleitung.

Weitere Hinweise zur Inbetriebnahme entnehmen Sie der Hersteller-Bedienungsanleitung.