
	Montaggio del termostato	Pagina 1 di 1
	COMO, MEMO, REVO e TOPO	Z32716


L'installazione può essere eseguita esclusivamente da un tecnico specializzato. È necessario rispettare le prescrizioni di sicurezza sussistenti del VDE e delle aziende di erogazione di energia elettrica locali.

Prima di iniziare i lavori interrompere l'alimentazione di corrente staccando la spina!


### **Montaggio del termostato**

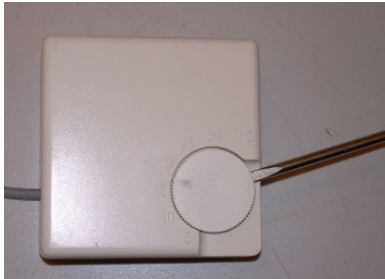

Togliere la manopola dal termostato.

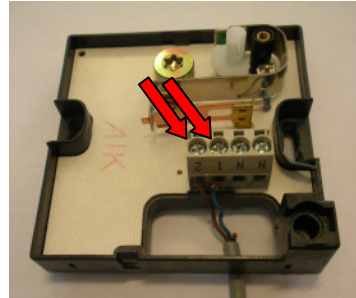

Allacciare ora il cavo bipolare alle posizioni 1 e 2 della morsetteria.

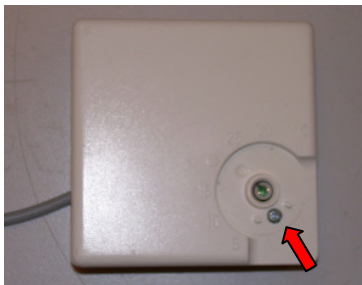

Allentare la vite con intaglio a croce per poter rimuovere il coperchio del termostato.



Rimuovere il ponticello sull'interfaccia che si trova sulla stufa e al posto di questo collegare il cavo del termostato.

### **Funzionamento con termostato**

1. Impostare la potenza calorifica desiderata sul pannello di controllo.
2. Sul termostato indicare la temperatura desiderata.
3. Dopo aver raggiunto la temperatura ambiente desiderata, la stufa a pellet continua a riscaldare con la potenza calorifica impostata per altri 5 minuti e poi si spegne - sul display compare la dicitura "Standby". Se la temperatura scende sotto il valore impostato, l'apparecchio si riattiva automaticamente.

**Importante:** se la stufa viene disattivata manualmente (per es. prima che venga raggiunta la temperatura ambiente) allora sul display compare "heat off" (vedi istruzioni per l'uso della stufa). In questo modo la stufa è disattivata e la funzione del termostato non è più attiva! Solo quando viene premuto il tasto ON/OFF l'esercizio di riscaldamento riprende.

**Attenzione:** in particolare l'esercizio automatico con termostato richiede un coerente rispetto degli intervalli di pulizia conformemente alle istruzioni per l'uso.

Ulteriori indicazioni riguardo la messa in funzione sono reperibili nelle istruzioni per l'uso del produttore.