


L'installazione può essere eseguita esclusivamente da un tecnico specializzato. È necessario rispettare le prescrizioni di sicurezza sussistenti del VDE e delle aziende di erogazione di energia elettrica locali.

Prima di iniziare i lavori interrompere l'alimentazione di corrente staccando la spina!


### Montaggio del termostato



Con un attrezzo idoneo fare pressione sul pulsante di apertura e rimuovere il coperchio del termostato.

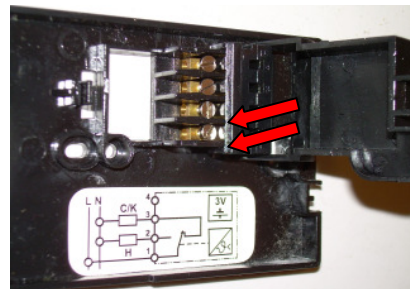

Allacciare ora il cavo bipolare alle posizioni 1 e 2 della morsetteria.

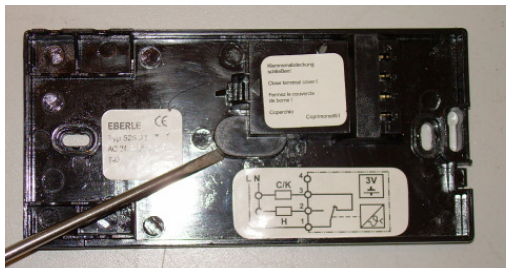

Sollevare la copertura dei morsetti.



Rimuovere il ponticello sull'interfaccia che si trova sulla stufa e al posto di questo collegare il cavo del termostato.

### Attenzione:

in caso di montaggio a parete accertarsi che la superficie di appoggio sia assolutamente piana. Il montaggio privo di tensioni consente di evitare l'insorgere di errori di funzionamento del termostato.

### Impostazioni sulla stufa

Impostare la potenza calorifica desiderata sul pannello di controllo.

### Impostazioni sul termostato

Programmare gli orari di accensione e spegnimento desiderati e la temperatura desiderata in base alle istruzioni del produttore.

### Funzionamento

Dopo aver raggiunto la temperatura ambiente desiderata o il tempo di attivazione programmato, la stufa a pellet continua a riscaldare con la potenza calorifica impostata per altri 5 minuti e poi si spegne - sul display compare la dicitura "Standby". Se la temperatura scende sotto il valore impostato oppure inizia un nuovo periodo di riscaldamento, l'apparecchio si riattiva automaticamente.

**Importante:** se la stufa viene disattivata manualmente (per es. prima che venga raggiunta la temperatura ambiente) allora sul display compare "heat off" (vedi istruzioni per l'uso della stufa). In questo modo la stufa è disattivata e la funzione del termostato non è più attiva! Solo quando viene premuto il tasto ON/OFF l'esercizio di riscaldamento riprende.

**Attenzione:** in particolare l'esercizio automatico con termostato richiede un coerente rispetto degli intervalli di pulizia conformemente alle istruzioni per l'uso.

Ulteriori indicazioni riguardo la messa in funzione sono reperibili nelle istruzioni per l'uso del produttore.